



De ZWP SA 4 afstandsbediening zit steeds in dezelfde verpakking als die van de buitenzonwering.
De buitenzonwering is vanuit de fabriek op kanaal Nr. 1 voorgeprogrammeerd.

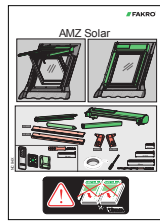


Installeer de buitenzonwering volgens de meegeleverde NC94X plaatsingsinstructies


Steek de batterijen in de bediening

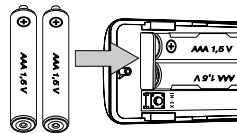

Ga na of de buitenzonwering zich ontvouwt



Ga na of de buitenzonwering terug opvouwt




Als de buitenzonwering correct werkt hoeft men de volgende stappen niet te volgen!!!

Informatie betreffende de programmering, veranderen van parameters, veranderingen in de configuratie instellingen, individuele functies oproepen, kan men in de Programmatie- en gebruiksinstructies terugvinden (code NC97B).

De buitenzonwering beschikt bovenaan over een **manuele bedieningsknop**.

Hierdoor kan men de buitenzonwering toch bedienen bij verlies van de afstandsbediening of uitval van de batterijen.

Als na installatie de buitenzonwering niet met de afstandsbediening werkt, controleer dan de werking via de **manuele bedieningsknop**.

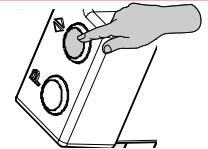

Als de buitenzonwering werkt met de manuele bedieningsknop, maar niet met de afstandsbediening, doe dan een RESET en ga naar PROGRAMMEREN !!!

RESET

SIGNAAL

RESET VAN DE BUITENZONWERING

1 max 10s.

2 max 10s.

RESET VAN DE AFSTANDSBEDIENING

3 max 1.5s.

4 max 10s.

PROGRAMMEREN

SIGNAAL

1 max 10s.

2 max 10s.

3 max 10s.

4 max 10s.

EINDE VAN DE PROGRAMMERING

1 max 10s.

BIJKOMENDE INFORMATIE

1

2

1. Neem de schroef weg aan de onderzijde van de afstandsbediening.
2. Neem de onderzijde van de afstandsbediening weg om toegang te krijgen tot de IN/EX programmeertoets.

Kies 1 van de 4 beschikbare kanalen bv. Nr. 1

- 1 - kanaal één - bediening van buitenzonwering Nr. 1
- 2 - kanaal twee - bediening van buitenzonwering Nr. 2
- 3 - kanaal drie - bediening van buitenzonwering Nr. 3
- 4 - kanaal vier - bediening van buitenzonwering Nr. 4
- 1 2 3 4 - samengesteld kanaal - gelijktijdige bediening van max. 4 buitenzonweringen

- 1** toets voor de keuze van het kanaal
- 2** toets voor de keuze van de manuele modus
- 3** toets voor de keuze van de semi-automatische modus
- 4** toets voor de keuze van de automatische modus
- toets voor het opvouwen van het doek van de buitenzonwering
- toets voor het stoppen van het doek van de buitenzonwering in elke gewenste positie
- toets voor het ontvouwen van het doek van de buitenzonwering